


# Montage- und Bedienungsanleitung


## Be- & Entlüftungssystem DN100 & DN150

### Montage BuE Rohr und Kappe:

- Für die Reinigung Schrauben lösen, Insektenschutz entnehmen und reinigen

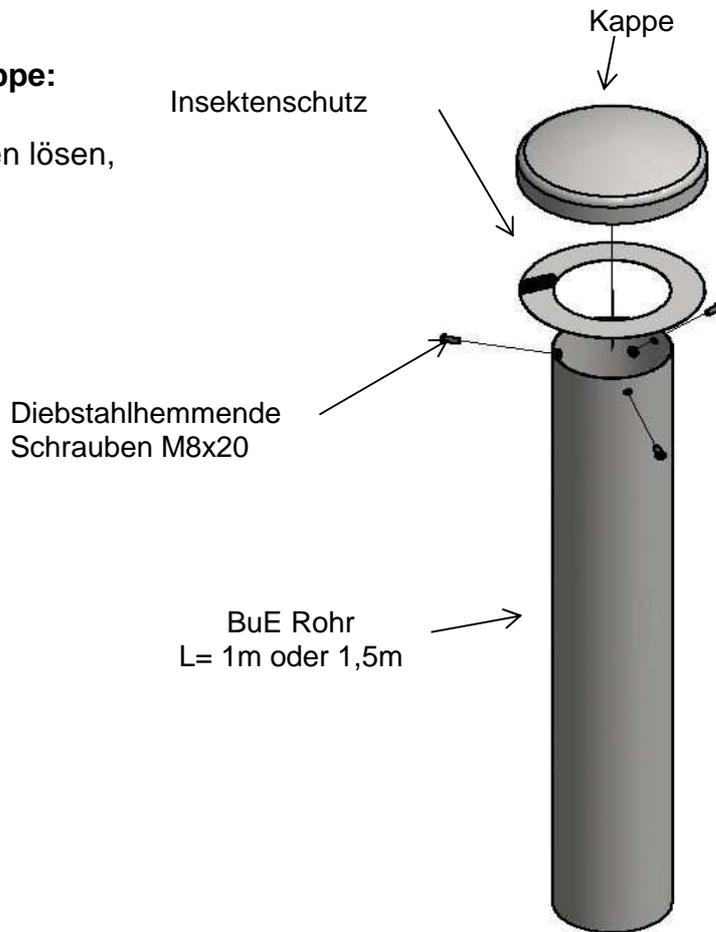

4x Holzschrauben 8x60 mit Dübeln zum Verschrauben des Flansches auf dem Bauwerk

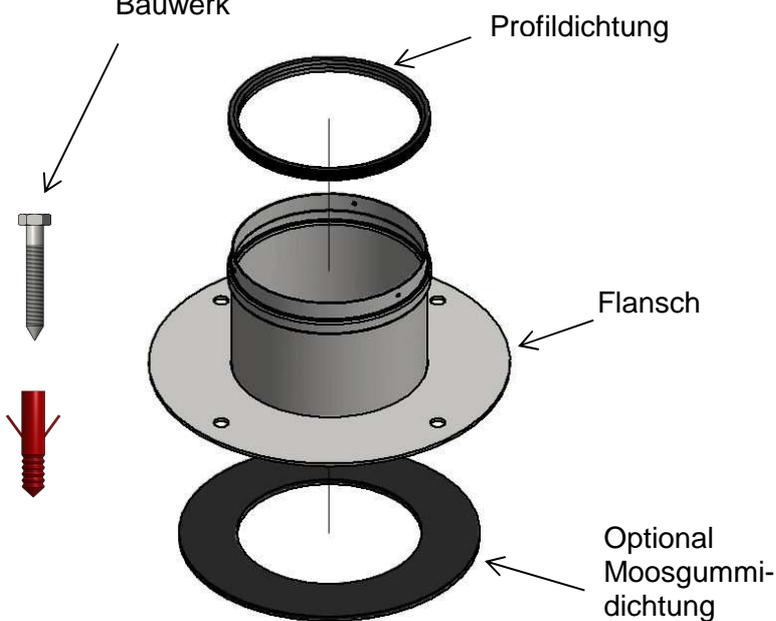

### Montage Flansch:

- Dichtung mit Gleitmittel versehen
- Falls Montage auf Bauwerk, Moosgummidichtung unter den Flansch kleben
- Flansch verdübeln
- Rohr einfügen
- Nietlöcher bohren und Nietensetzen

# Montage- und Bedienungsanleitung

## Be- & Entlüftungssystem DN100 & DN150


### Montage Verlängerungen & Bögen:

- Verlängerungen und Bögen werden mit der Steckmuffe in das vorher montierte Rohr gesteckt
- Verlängerungen in den Längen  
0,5m  
1m  
1,5m
- Bei Verlegung im Erdreich sind die Stöße abzudichten, wir empfehlen Cosmoplast in der 310ml Kartusche
- Die Rohraußendurchmesser sind Passend zu den Muffen der entsprechenden KG-Rohre

Verlängerungen →



Bögen →

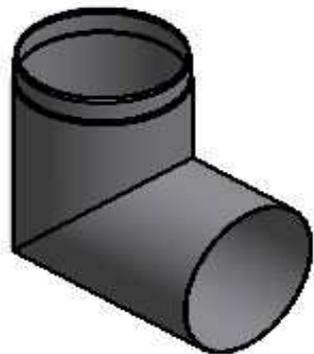


# Montage- und Bedienungsanleitung

## Be- & Entlüftungssystem DN100 & DN150


### Montage Wandhalter Standard für Wandabstand 50mm:

Holzschraube 8x60 mit  
Dübel zum  
Verschrauben des  
Halters im Bauwerk

- Wandhalterungen sind  
in einem max. Abstand  
von 1,5m vorzusehen

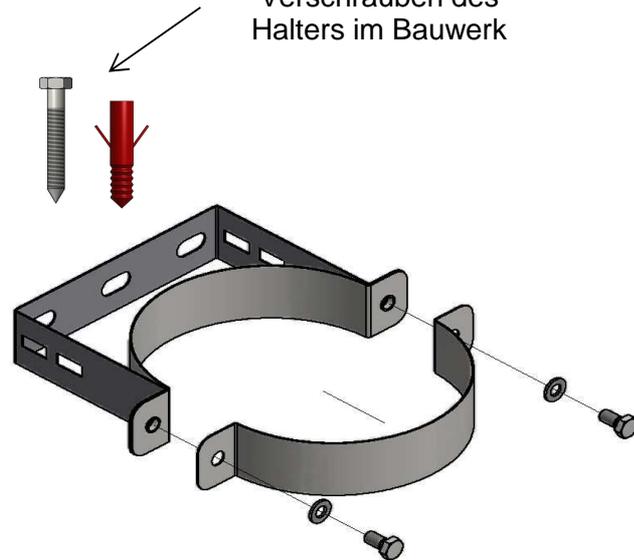

Hailo

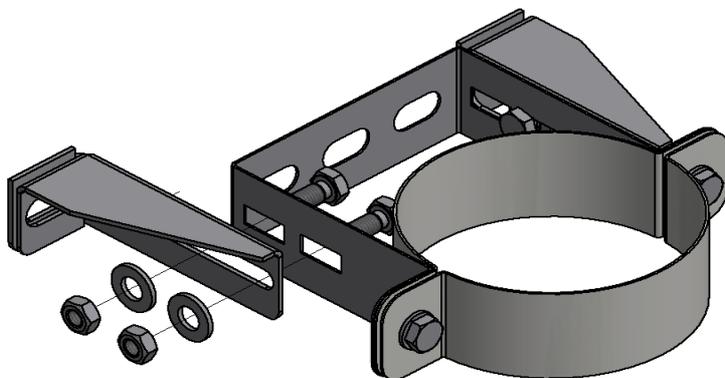

### Montage Verstellwandhalter:

- Verstellwandhalter in den Längen  
50-100mm  
100-150mm  
150-200mm